




Aufmass von Handlauf Edelstahl oben abgewinkelt

Benötigte Hilfsmittel

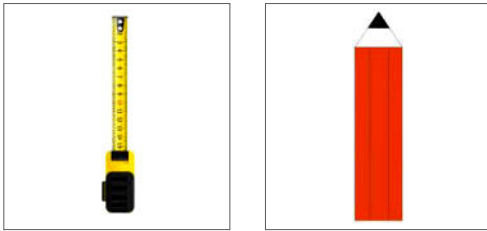


Massband / Zollstock und Stift

1. Das Aufmass

Für das Aufmass des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Messen Sie zunächst die Höhe (A) und Breite (B) der ersten Stufe, damit die richtige Gradzahl für die Steigung des Treppengeländers durch den Konstrukteur bestimmt werden kann. Anschliessend ermitteln Sie die Podesthandlauflänge (C) sowie die Treppenlänge (D). Die Masse von C und D bestimmen zudem die Anzahl der Handlaufhalter. Am Ende des Handlaufes wird mit einem Abstand von ca. 150–250 mm der erste Träger gesetzt und anschliessend die nächsten Träger mit einem maximalen Abstand von 1600 mm je nach Länge des Handlaufes hinzugefügt.

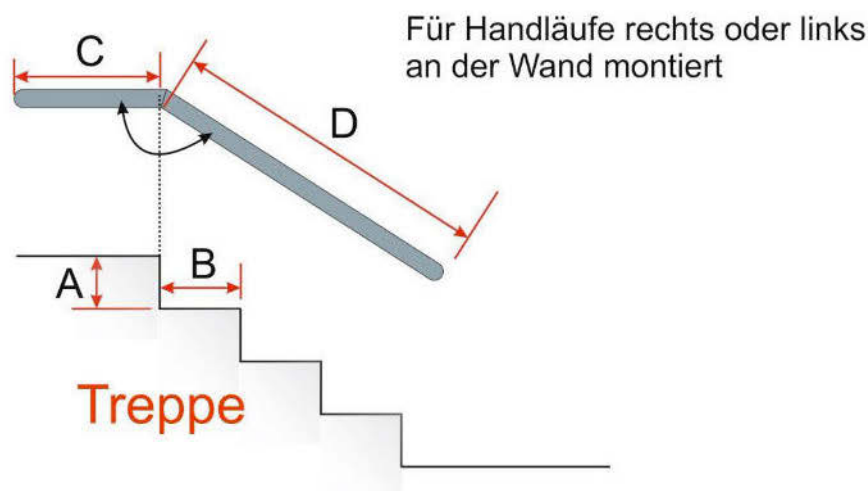

2. Masse eintragen

Die ermittelten Masse werden anschliessend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.