




# Aufmass von Treppenhandläufen abgewinkelt seitliche Wand-Treppe zum Aufschrauben

## Benötigte Hilfsmittel

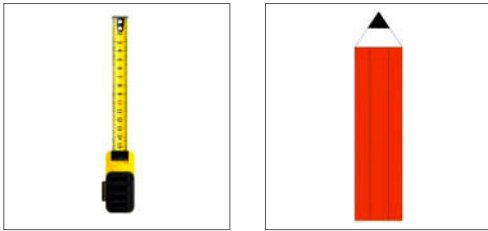


Massband / Zollstock und Stift

## 1. Das Aufmass

Für das Aufmass des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Messen Sie zunächst die Höhe (A) und die Breite (B) der ersten Stufe, damit die richtige Gradzahl für die Steigung des Treppengeländers durch den Konstrukteur bestimmt werden kann. Diese Werte können Sie auch an den übrigen Stufen messen, um einen Mittelwert festzulegen. Anschliessend ermitteln Sie die Länge des Geländers im Podestbereich (C) sowie die Treppenlänge (D), um die Länge des Handlaufes festzulegen. Die Höhe des Geländers beträgt immer ca. 930mm. Bei längeren Treppen wird die Anzahl der Pfosten automatisch erhöht, sodass der Pfostenabstand maximal 1400mm beträgt.

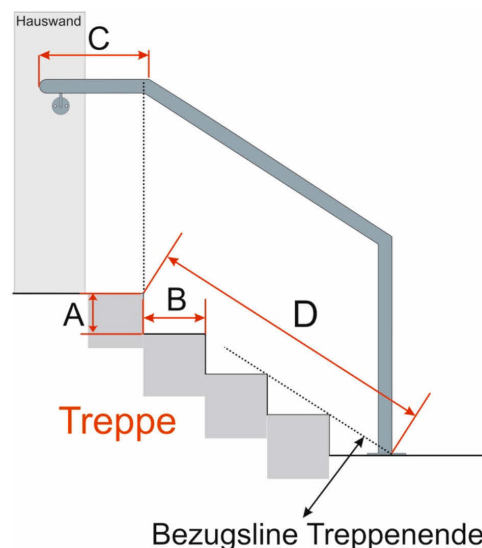

## 2. Masse eintragen

Die ermittelten Masse werden anschliessend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.