




# Montage von Wandhandläufen oben abgewinkelt


## Benötigte Hilfsmittel



Massband  
Zollstock

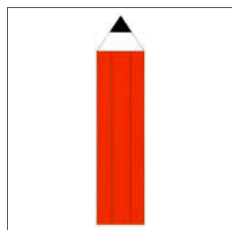

Stift

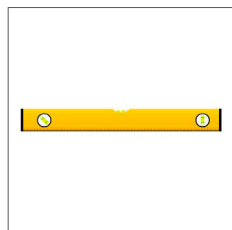

Wasserwaage




Bohrmaschine



Hammer  
Schraubenzieher

## 1. Das Anzeichnen

Nehmen Sie den Wandhandlauf aus der Verpackung und halten Sie den Handlauf unter Mithilfe einer weiteren Person in die gewünschte Höhe bzw. Position an der Treppe. Markieren Sie mit einem Stift durch die Halteplatte die Bohrlöcher. Sie können dabei auch den Handlauf mit einer Wasserwaage im oberen Podestbereich ausrichten.

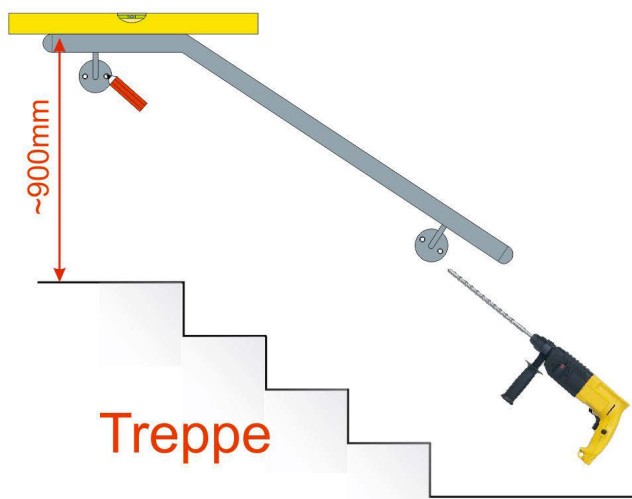

## 2. Die Montage

Anschliessend bohren Sie an den markierten Stellen mit einem  $\text{\O}8\text{mm}$  Steinbohrer die Montagelöcher und schlagen dann die Dübel mit einem Hammer wandbündig ein. Nun halten Sie den Wandhandlauf mit dem Halteplatten über die gebohrten Löcher und befestigen diesen mit den Schrauben.