




# Aufmass von Handlauf Edelstahl beidseitig abgewinkelt

## Benötigte Hilfsmittel

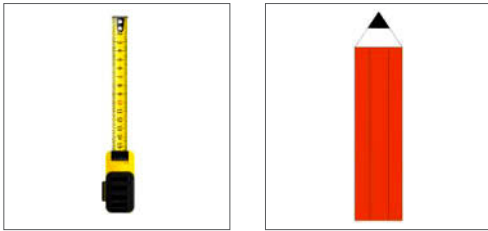


Massband / Zollstock und Stift

## 1. Das Aufmass

Für das Aufmass des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Messen Sie zunächst die Höhe (A) und Breite (B) der ersten Stufe, damit die richtige Gradzahl für die Steigung des Treppengeländers durch den Konstrukteur bestimmt werden kann. Anschliessend ermitteln Sie die Podesthandlauflängen (C + E) sowie die Treppenlänge (D). Die Masse von C und D bestimmen zudem die Anzahl der Handlaufhalter. Am Ende des Handlaufes wird mit einem Abstand von ca. 150–250 mm der erste Halter gesetzt und anschliessend die nächsten Halter mit einem maximalen Abstand von 1600 mm je nach Länge des Handlaufes hinzugefügt.

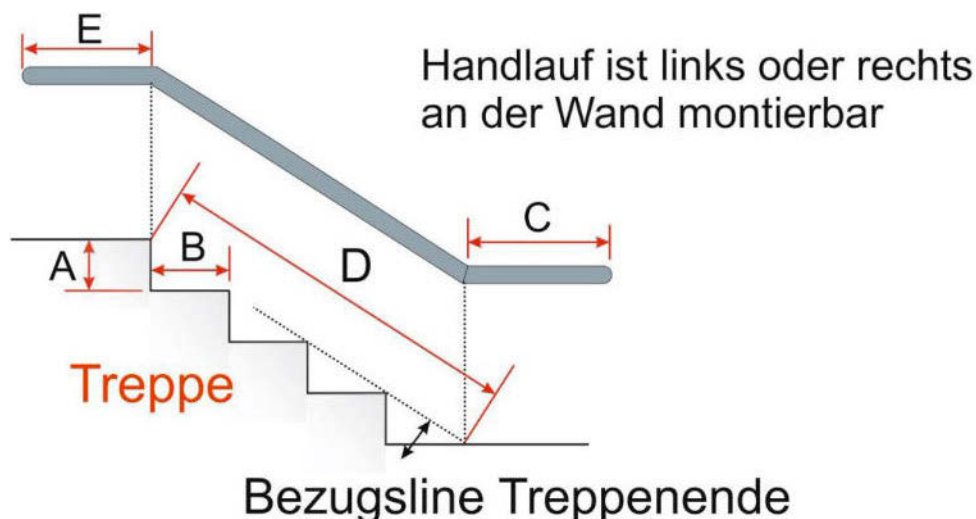

## 2. Masse eintragen

Die ermittelten Masse werden anschliessend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.