




# Montage von Treppenhandläufen abgewinkelt Wand-Treppe zum Aufschrauben


## Benötigte Hilfsmittel



Massband  
Zollstock

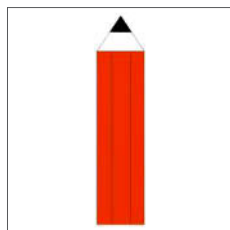

Stift

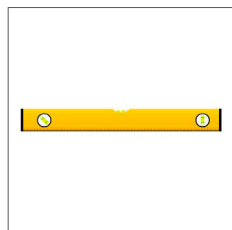

Wasserwaage




Bohrmaschine



Hammer  
Schraubenzieher

## 1. Das Anzeichnen

Stellen Sie das Geländer auf die Position der Treppe, an der das Geländer montiert werden soll. Die Fussplatten sollten dabei mittig auf der Stufe sitzen und die Füße sollten mit dem gleichen Abstand zum Treppenende ausgerichtet sein. Nun zeichnen Sie durch die Fussplatten die Positionen für die Bohrlöcher an.

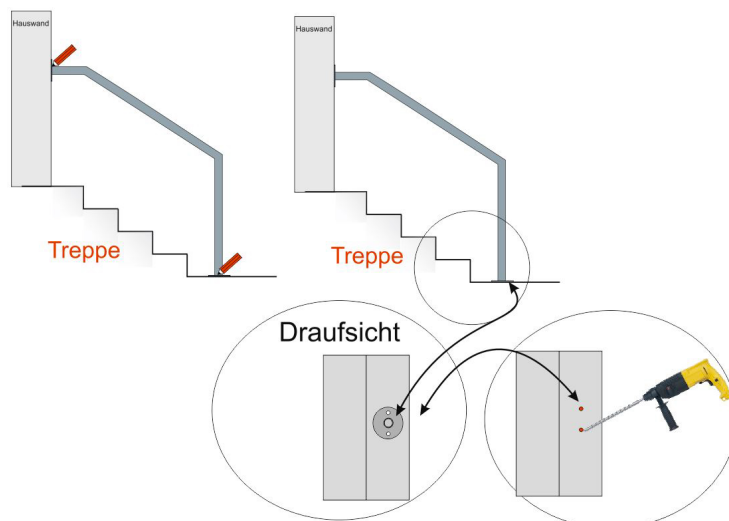

## 2. Das Bohren

Stellen Sie das Geländer zur Seite und bohren Sie 100 mm tiefe Bohrungen an den angezeichneten Markierungen in die Treppenstufen. Anschliessend setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schlagen diese mit einem Hammer bodenbündig ein.

Nun stellen Sie das Geländer mit den Fussplatten über die Bohrlöcher und befestigen diese mit Schrauben und einer Ratsche auf der Treppe. Zum Schluss können Sie mit einer Wasserwaage die Pfosten ausrichten. Zum Nachjustieren können Sie die Verschraubung wieder lösen, die U-Scheiben einlegen und die Schrauben anschliessend wieder festschrauben.