




Montage von Treppenhandläufen abgewinkelt seitliche Wand-Treppe zum Aufschrauben


Benötigte Hilfsmittel



Massband
Zollstock

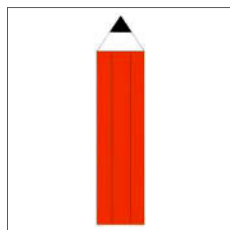

Stift

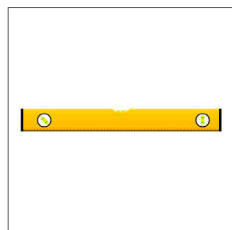

Wasserwaage




Bohrmaschine



Hammer
Schraubenzieher

1. Das Anzeichnen

Nehmen Sie die Geländerteile aus der Verpackung. Anschliessend stellen Sie den Handlauf auf die Position der Treppe, an der das Geländer montiert werden soll. Die Fussplatten sollten dabei mittig auf der Stufe sitzen und die Füsse sollten mit dem gleichen Abstand zum Treppende ausgerichtet sein. Nun zeichnen Sie durch die Fussplatte und die Kontaktplatte die Positionen für die Bohrlöcher an.

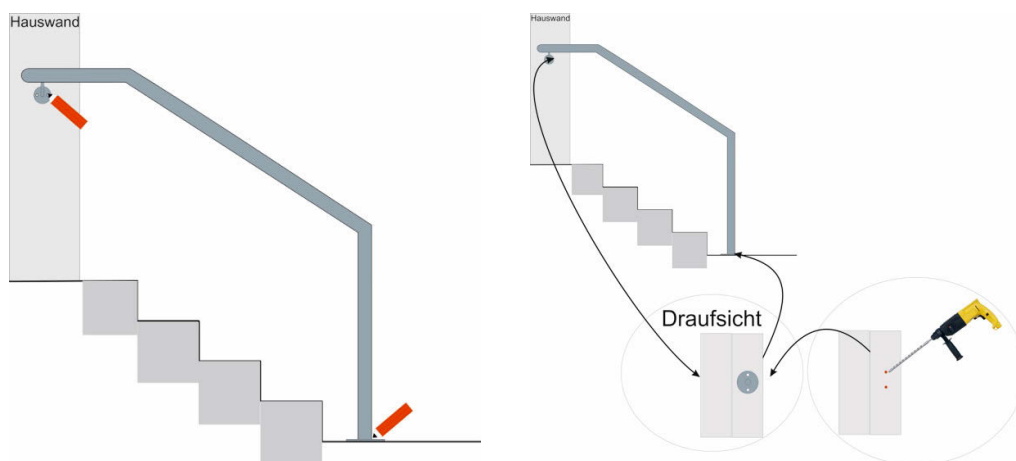

2. Das Bohren

Stellen Sie das Geländer zur Seite und bohren Sie 100 mm tiefe Bohrungen an den angezeichneten Markierungen in die Treppenstufe und die Wand. Anschliessend setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schlagen diese mit einem Hammer vorsichtig bündig ein.

Nun stellen Sie das Geländer über die gebohrten Montagelöcher und befestigen die Kontaktplatten mit Schrauben und einer Ratsche auf der Treppe und der Wand. Zum Schluss können Sie mit einer Wasserwaage die Pfosten ausrichten. Zum Nachjustieren können Sie die Verschraubung wieder lösen und U-Scheiben einlegen und die Schrauben anschliessend wieder festschrauben.